



Par/By PSG

INSTALLATION DE L'OPTION PLÉNUM DE RETOUR D'AIR SUR LE DESSUS

OPTIONAL TOP AIR RETURN PLENUM KIT INSTALLATION (PA08506)

Étape 1 :


Enlevez les quatre vis (C) déjà installées sur la paroi qui retiennent le tuyau d'évacuation à l'arrière de la fournaise (B).

Disposez de ces vis et de l'isolant (A).

Step 1:

Remove the four screws (C) already installed on the wall that hold the exhaust pipe to the back of the furnace (B).


Discard these screws and the insulation (A).

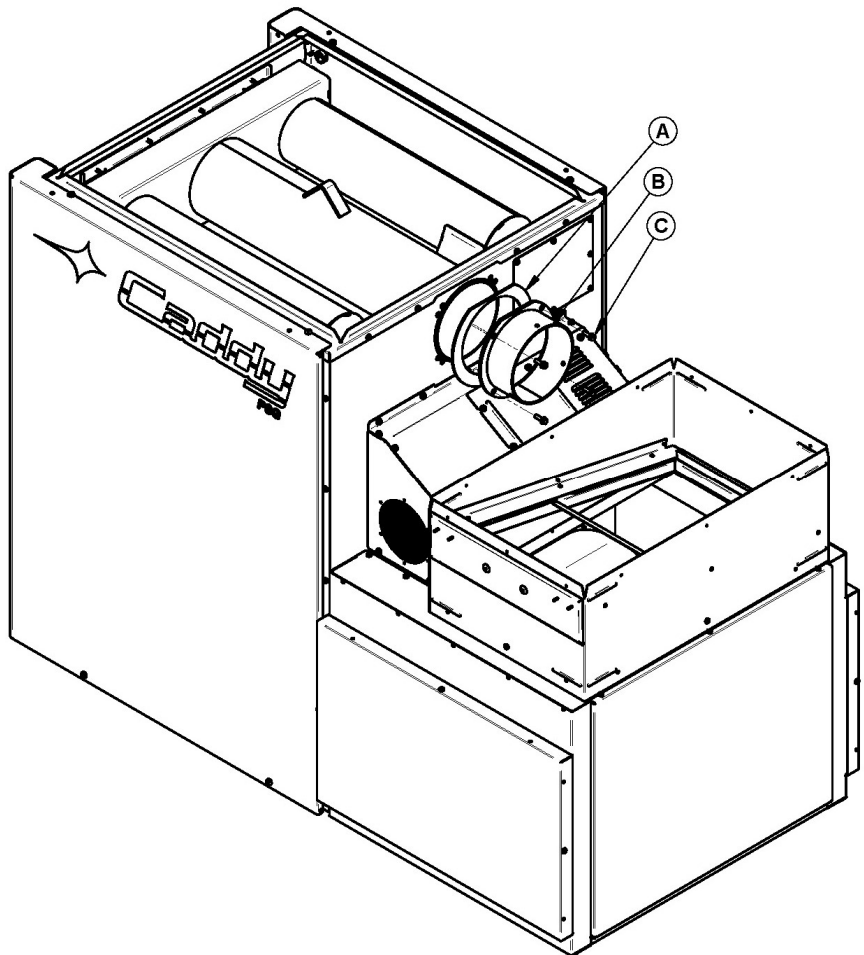

Étape 2 :

Fixez le plénum de retour d'air sur le dessus (D) (joint d'étanchéité vers la fournaise) sur le support de conduit assemblé (G) à l'aide des douze vis (E) fournies avec le plénum.

Fixez le tout sur le boîtier du ventilateur à l'aide des 9 vis (F) fournies avec l'ensemble du ventilateur.

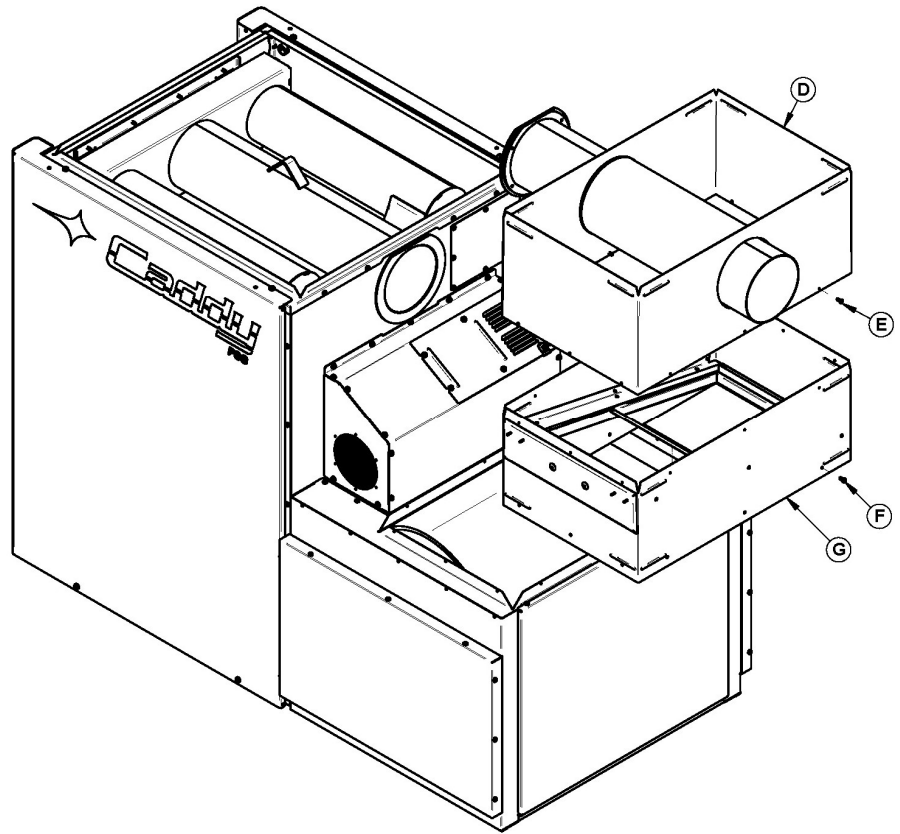

Step 2:

Fix the top air return plenum (D) (gasket to furnace) to the duct support assembly (G) using the twelve screws (E) provided with the plenum.


Fix it to the blower housing using the 9 screws (F) supplied with the blower kit.

Étape 3 :

À partir du côté de l'échangeur de chaleur de la fournaise, alignez les trous du tuyau d'évacuation du plénum de retour d'air sur le dessus avec les trous du tuyau d'évacuation de la fournaise et sécurisez à l'aide des quatre vis (H) et rondelles (I) fournies.

Step 3:

From the heat exchanger side of the furnace, align the holes of the top air return plenum with the holes in the furnace exhaust pipe and secure with the four screws (H) and washers (I) provided.

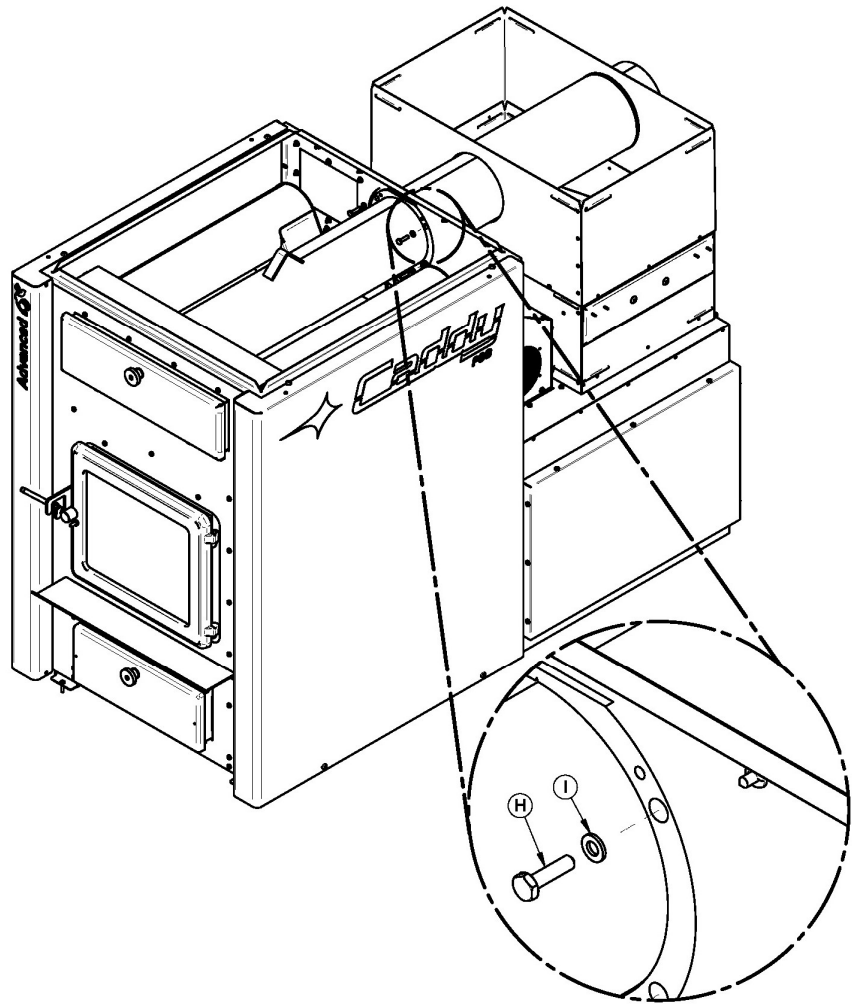

Attention ! Dans le but d'éviter les fuites de fumée, assurez-vous que le joint d'étanchéité sur le tuyau d'évacuation du plénum de retour d'air sur le dessus est bien positionné, à plat et qu'il s'appuie fermement sur la paroi de la fournaise.

Caution! To prevent smoke leakage, make sure that the gasket on the top return air plenum exhaust pipe is properly positioned, flat and resting firmly against the furnace wall.